Návod k montáži

Šatní skříň LUNA, 2 nebo 3 dveře

DŮLEŽITÉ – PŘED MONTÁŽÍ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE


! Skříň musí být po smontování vždy připevněna ke zdi přiloženým kotvením. Nepřipevněná skříň se může převrhnout a vážně zranit, zejména děti.

! Montáž provádějí dvě dospělé osoby. Skříň stavějte vleže a do svislé polohy ji zvedejte ve dvou.

! Sáčky a malé díly uchovávejte mimo dosah dětí – hrozí udušení.

Obsah balení

A	bok skříně, 2 ks; u 3dveřové skříně navíc 1 příčka
B	horní a spodní deska, 2 ks
C	zadní stěna, 2 nebo 3 díly
D	police, 2 nebo 3 ks, a tyč na ramínka
E	zásuvka s plnovýsuvem, 2 nebo 3 ks
F	dveře, 2 nebo 3 ks, se závěsy
G	zapuštěný sokl
H	sáček s kováním (vruty, kolíky, excentry, kovové úchytky, kotvení ke zdi)

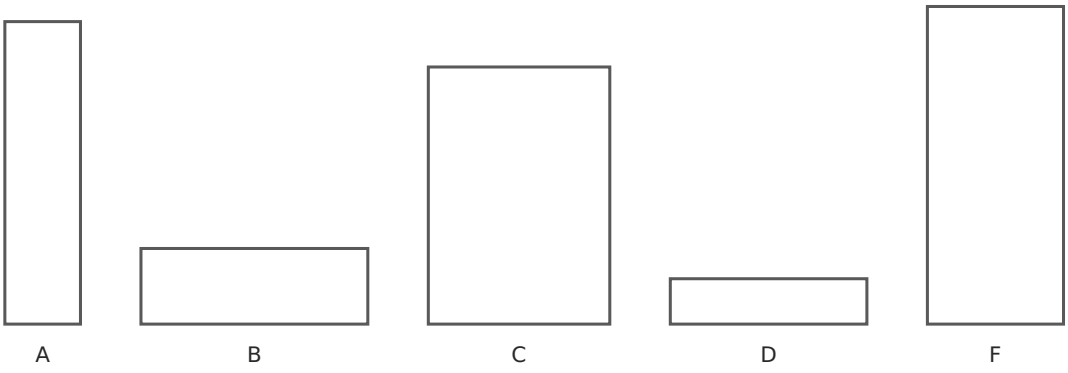


Potřebné nářadí

- křížový šroubovák PZ2
- gumová palička
- vodováha
- vrtačka s vrtákem 6 mm do zdi (na kotvení)

Postup montáže

1. Rozbalte díly na měkkou podložku (koberec, karton), aby se nepoškrábaly.
2. Do boků A zatlučte kolíky a zašroubujte excentry. Ke spodní desce B přišroubujte sokl G.
3. Spojte boky A (a příčku) s horní a spodní deskou B a dotáhněte excentry.
4. Zkontrolujte úhlopříčky: musí být stejně dlouhé. Pak přibijte zadní stěnu C.
5. Skříň postavte, vyrovnejte ji vodováhou a připevněte ji ke zdi kotvením z balení H.
6. Nasaďte police a tyč D a zásuvky E, přišroubujte úchytky, zavěste dveře F a seřiďte je.

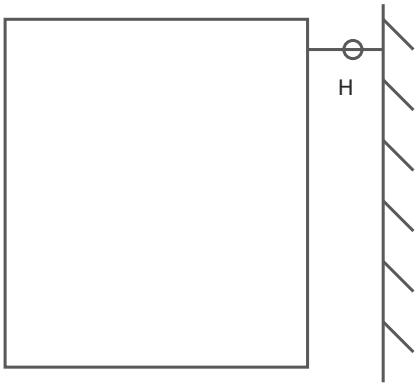

Seřízení dveří

Každý závěs má tři šrouby: přední posouvá dveře do stran, zadní dopředu a dozadu a šroub v patce nahoru a dolů. Dveře nastavte tak, aby mezery mezi nimi i nad zásuvkami byly všude 5 mm.

Používání a údržba

- Nosnost police 15 kg, tyče na ramínka 25 kg, zásuvky 15 kg.
- Nestoupejte na police ani zásuvky a nenechte na skříň lézt děti.
- Povrch čistěte suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.
- Jednou za rok zkontrolujte, zda jsou vruty a kotvení ke zdi pevně dotažené.

Výrobce

Nordic Home (ukázkový výrobce). Vzor dokumentu: ukazuje, jak může e-shop k produktu přiložit soubor ke stažení. Výrobce je ukázkový, údaje jsou jen pro předvedení.